

**L'OUTIL
PARFAIT®**

PROJECTEUR TELESCOPIQUE LED 50W

MANUEL D'INSTRUCTIONS



Ref.1439050


Caractéristiques

modèle	Alimentation secteur	Longueur de câble	Puissance nominale	Classement IP	Flux lumineux	angle de faisceau
1439050	230V 50Hz	3M	1X50W	IP65	4000LM	130°

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement le manuel d'instructions et vérifier si certains composants sont endommagés. Si vous remarquez des dommages, le produit ne peut pas être installé. Conservez ces informations en vue d'intervention future.

Avertissement de sécurité:

- Ne regardez pas directement le projecteur allumé.
- Ne jamais utiliser le projecteur avec les mains mouillées ou si vous êtes sur un sol humide.
- Éloignez la lumière de tout environnement présentant des risques d'explosion, de surfaces inflammables et d'objets dangereux, corrosifs ou coupant.. **Danger!!!**
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- L'installation, la maintenance et les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié.
- Ne montez pas l'appareil au plafond ou sur un mât autre que celui fourni.
- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que toutes les vis sont correctement serrées.
- • Toujours déconnecter l'alimentation avant de travailler ou d'intervenir sur l'appareil.



- La distance minimale de la surface éclairée est de 0,5 m.
- N' utilisez pas le projecteur sans une vitre de sécurité correctement installée.



- Quand le verre se brise, remplacez-le immédiatement.
- Si le câble d'alimentation est devenu gris ou s'il a été modifié à l'extérieur, veuillez contacter le vendeur ou des professionnels pour effectuer la réparation.
- La vis de mise à la terre doit être serrée.

Installation

Faites glisser la poignée du projecteur sur le support de lampe. Alignez les trous du support. Insérer et serrer le bouton de la vis de réglage d' angle. Pour modifier l'angle de cette lampe, il suffit de desserrer le bouton de la vis de réglage d'angle, de faire pivoter cette lampe jusqu'à obtenir l'angle souhaité et de resserrer le bouton.

Vérifiez que cette lampe est bien fixée, que le support soit stable et sur un appui fiable. Assurez-vous que le câble ne se coince pas sur un objet pointu, ne sera pas endommagé et que la fiche de la prise secteur est correctement protégée contre la pluie et l' humidité. Votre lampe est maintenant prête à être utilisée.



Abb.1

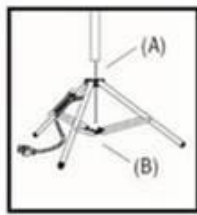


Abb.2

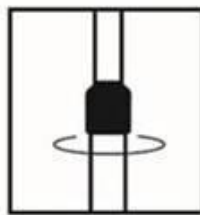


Abb.3